OP DE RAAMVLEUGEL MET KLEMSTEUNEN (ZONDER BOREN)

Meet nauwkeurig. Zorg voor een perfecte pasvorm.

Geef alle maten op in centimeters.

01 Controleer de vrije ruimte

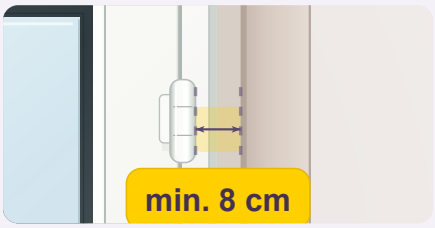

Houd minimaal 8 cm vrij.

Meet vanaf het scharnier van de raamvleugel tot de achterste rand van de nis, direct naast het kozijn.

Controleer of de raamvleugel met het rolgordijn vrij opent. Bij te weinig ruimte kan het rolgordijn tegen de muur stoten.

Kies de zijdelingse overlap zo dat de stof bij het op- en afrollen de raamgreep niet raakt.

02 Bereken de breedte

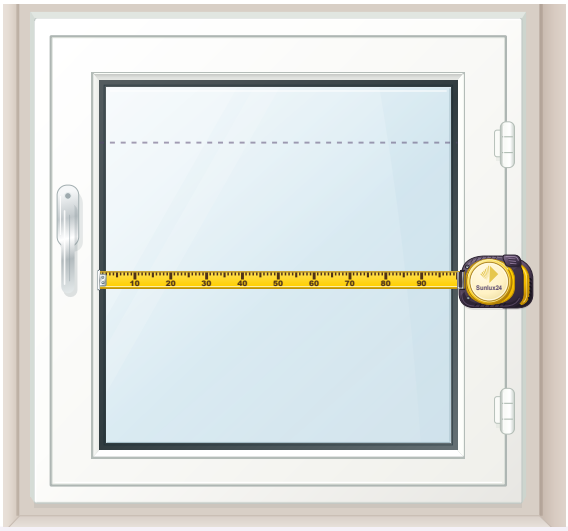

Plaats de haak van de rolmaat

Meet de breedte tussen de buitenranden van beide glasrubbers.

Meet op drie plaatsen: boven, in het midden en onder.

Meting	Voorbeeld	Uw maat
1 · Boven	100,4 cm	
2 · Midden **Kleinste waarde**	100,0 cm	
3 · Onder	100,2 cm	

Gebruik de kleinste waarde als uitgangsmaat.

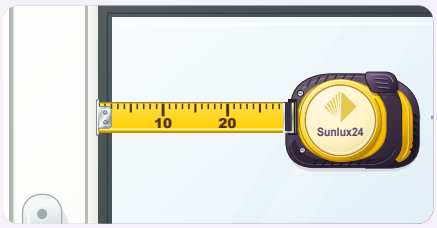

Toeslag voor de bestelbreedte

2 cm + 2 cm overlap

2 cm + 2 cm voor de steunen

Bestelbreedte	**100 + 8 = 108 cm**

OP DE RAAMVLEUGEL MET KLEMSTEUNEN (ZONDER BOREN)

Meet de hoogte. Noteer uw bestelmaten.

Geef alle maten op in centimeters.

03 Bereken de hoogte

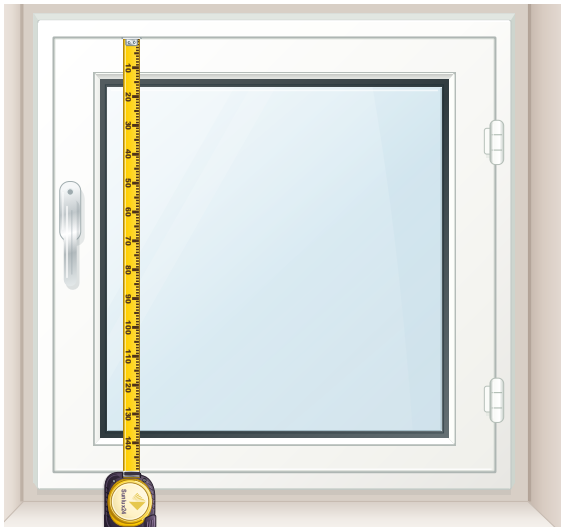

Meet de hoogte van de raamvleugel

Plaats de rolmaat op de bovenrand van de raamvleugel. Meet verticaal tot de onderrand.

Meet links, in het midden en rechts.

Meting	Voorbeeld	Uw maat
1 · Links	**149,7 cm**	
2 · Midden	**149,9 cm**	
3 · Rechts **Grootste waarde**	**150,0 cm**	

Gebruik de grootste waarde als uitgangsmaat.

Bestelhoogte
Trek 2 cm af van de gemeten hoogte.

150 – 2 = 148 cm

04 Rolgordijn en bestelmaten

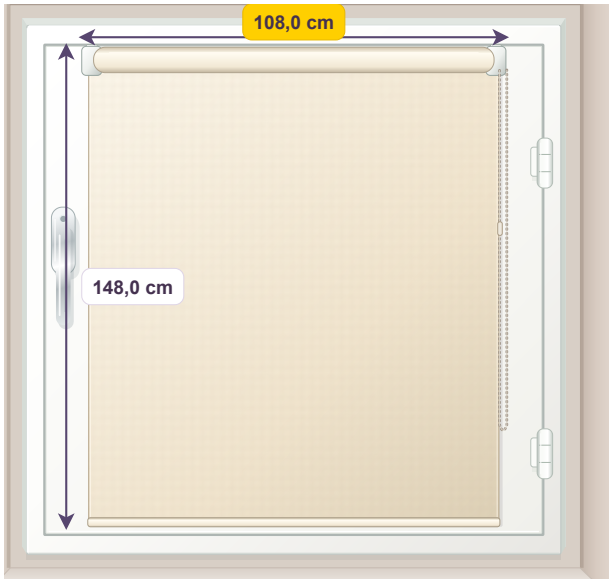

VOORBEELD

Bestelbreedte en bestelhoogte

108 × 148 cm

De bestelbreedte is de volle systeembreedte inclusief rolbuis, mechanisme en steunen. De stof is in totaal 4 cm smaller.

Vul uw eigen bestelmaten in de configurator in. De getoonde waarden zijn voorbeelden.

Uw bestelmaten in cm

Breedte _____ cm

Hoogte _____ cm