WAND- OF PLAFONDMONTAGE

Meet nauwkeurig. Zorg voor een perfecte pasvorm.

Geef alle maten op in centimeters.

01 Controleer de montageplek



Controleer de montageplek

Controleer of boven de nis genoeg ruimte is voor montage en om het raam te openen.

Leg een rolmaat, een potlood en een notitieblok klaar.

02 Bereken de breedte

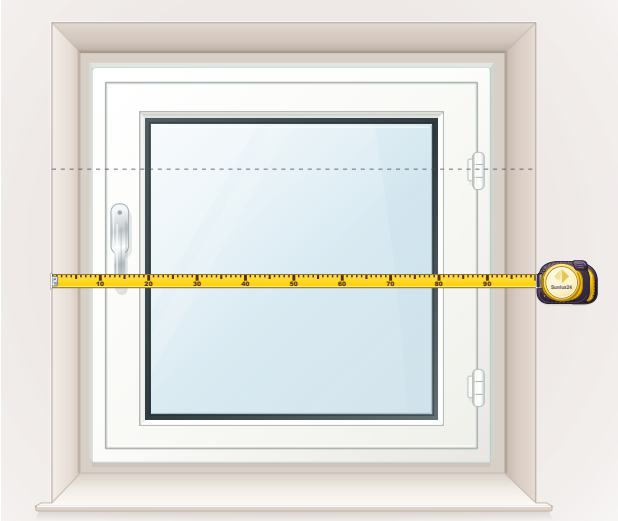

Plaats de haak van de rolmaat

Meet de breedte tussen de twee randen van de raamnis.

Meet op drie plaatsen: boven, in het midden en onder.

Meting	Voorbeeld	Uw maat
1 · Boven	100,4 cm	
2 · Midden **Kleinste waarde**	100,0 cm	
3 · Onder	100,2 cm	

Gebruik de kleinste waarde als uitgangsmaat.

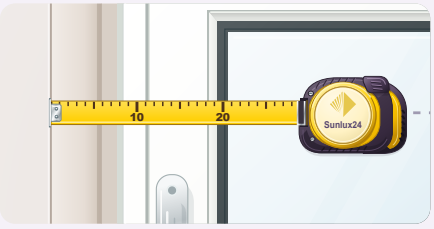

Toeslag voor de bestelbreedte

Met 5 cm overlap aan elke kant bedekt de stof de randen van de nis.

Met 4 cm voor het mechanisme en de steunen komt er in totaal 14 cm bij.

Bestelbreedte	**100 + 14 = 114 cm**

WAND- OF PLAFONDMONTAGE

Meet de hoogte. Noteer uw bestelmaten.

Geef alle maten op in centimeters.

03 Bereken de hoogte

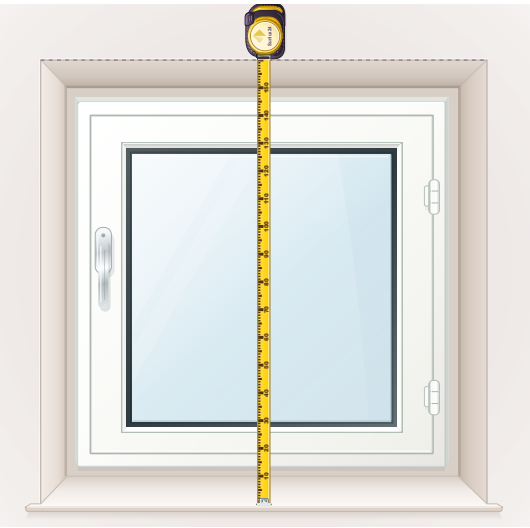

Begin in het midden

Meet in het midden vanaf de vensterbank tot de bovenrand van de raamnis.

Meting	Voorbeeld	Uw maat
1 · Midden	**160,0 cm**	

Bestelhoogte
Tel 10 cm op bij de gemeten hoogte.

160 + 10 = 170 cm

04 Rolgordijn en bestelmaten



VOORBEELD

Bestelbreedte en bestelhoogte

114 × 170 cm

De bestelbreedte is de volle systeembreedte inclusief rolbuis, mechanisme en steunen. De stof is in totaal 4 cm smaller.

Vul uw eigen bestelmaten in de configurator in. De getoonde waarden zijn voorbeelden.

Uw bestelmaten in cm

Breedte _____ cm

Hoogte _____ cm